



شرح

شیر برقی آرام (آرام باز شونده) SET144/SQ در حالت خاموش، بسته می‌باشد. با برق‌دار شدن سیم‌پیچ، باز می‌شود و جریان گاز را برقرار می‌کند. هنگامی که جریان برق قطع شود کنترل بسته شده و جریان گاز متوقف می‌شود. قطع برق می‌تواند با تحریک سویچ فشار، ترموستات یا ... رخ دهد. کنترل می‌تواند به (ساو) سویچ/آشکار ساز وضعیت (بسته یا باز بودن شیر) مجهز شود.

دارای نشان استاندارد مطابق با استاندارد ملی INSO ۶۸۰۰

مطابق با EN ۱۶۱ – EN ۱۳۶۱۱

طبقه بندی نیروی گازبندی A

گروه بندی گروه ۲

دامنه دما ۶۰ C تا -۲۰ C

نوع گاز

هوا، گاز طبیعی، گاز مایع، گاز شهری

ولتاژ و نوع برق تغذیه

~ ۲۳۰V / ۵۰-۶۰ Hz

ترانس مجاز ولتاژ تغذیه

۱۵- تا +۱۰ درصد

گلند کابل

PG۱۱

بیشینه سیکل در ساعت

۹۰ بار (۱۰ ثانیه روشن – ۳۰ ثانیه خاموش)

صرفه جویی انرژی

دارد

بیشینه فشار ورودی کاری (P_{1max})

۳۶۰ mbar

زمان باز شدن

بین ۰/۵ تا ۳۰ ثانیه با ترانس ۲۰٪ در ولتاژ نامی و دمای ۲۵°C

زمان بسته شدن

<۱s

درجه حفاظت

IP۶۵

اتصالات

فلانچ

DN۶۵

DN۸۰

DN۱۰۰


مطابق استاندارد ISO ۷۰۰۵ و DIN ۱۰۹۲-۴

نوع صافی

توری فلزی مطابق با INSO ۶۸۰۰

نقاط اندازه گیری فشار

برای نقاط اندازه گیری فشار از رزوه (G۱/۴) استفاده شده است.

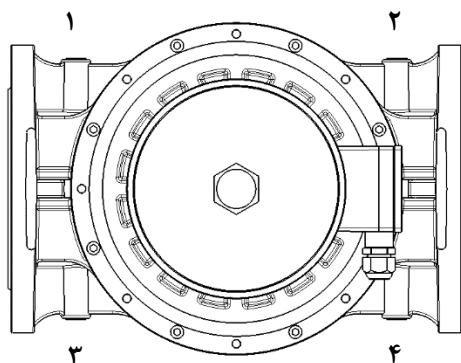

▲ دید از بالا (نما شماتیک است)

• کد سفارش (مثال DN100)

SET144

/SQ

/DN100

/036

/A230

/NC

SET144/SQ/DN100/036/A230/NC

نوع کالا

آرام بازشو (S) + امکان تنظیم ظرفیت (Q)

اتصال


فشار ورودی (تا ۳۶۰ mbar)

ولتاژ ورودی (۵۰-۶۰ Hz / ۲۳۰V ~)


کنترل بدون تغذیه الکتریکی بسته است (خاموش بسته)

کد سفارش


اتصال	وزن	A	B	H
DN65	17.8 Kg	290	196	450
DN80	18.6 Kg	310	196	456

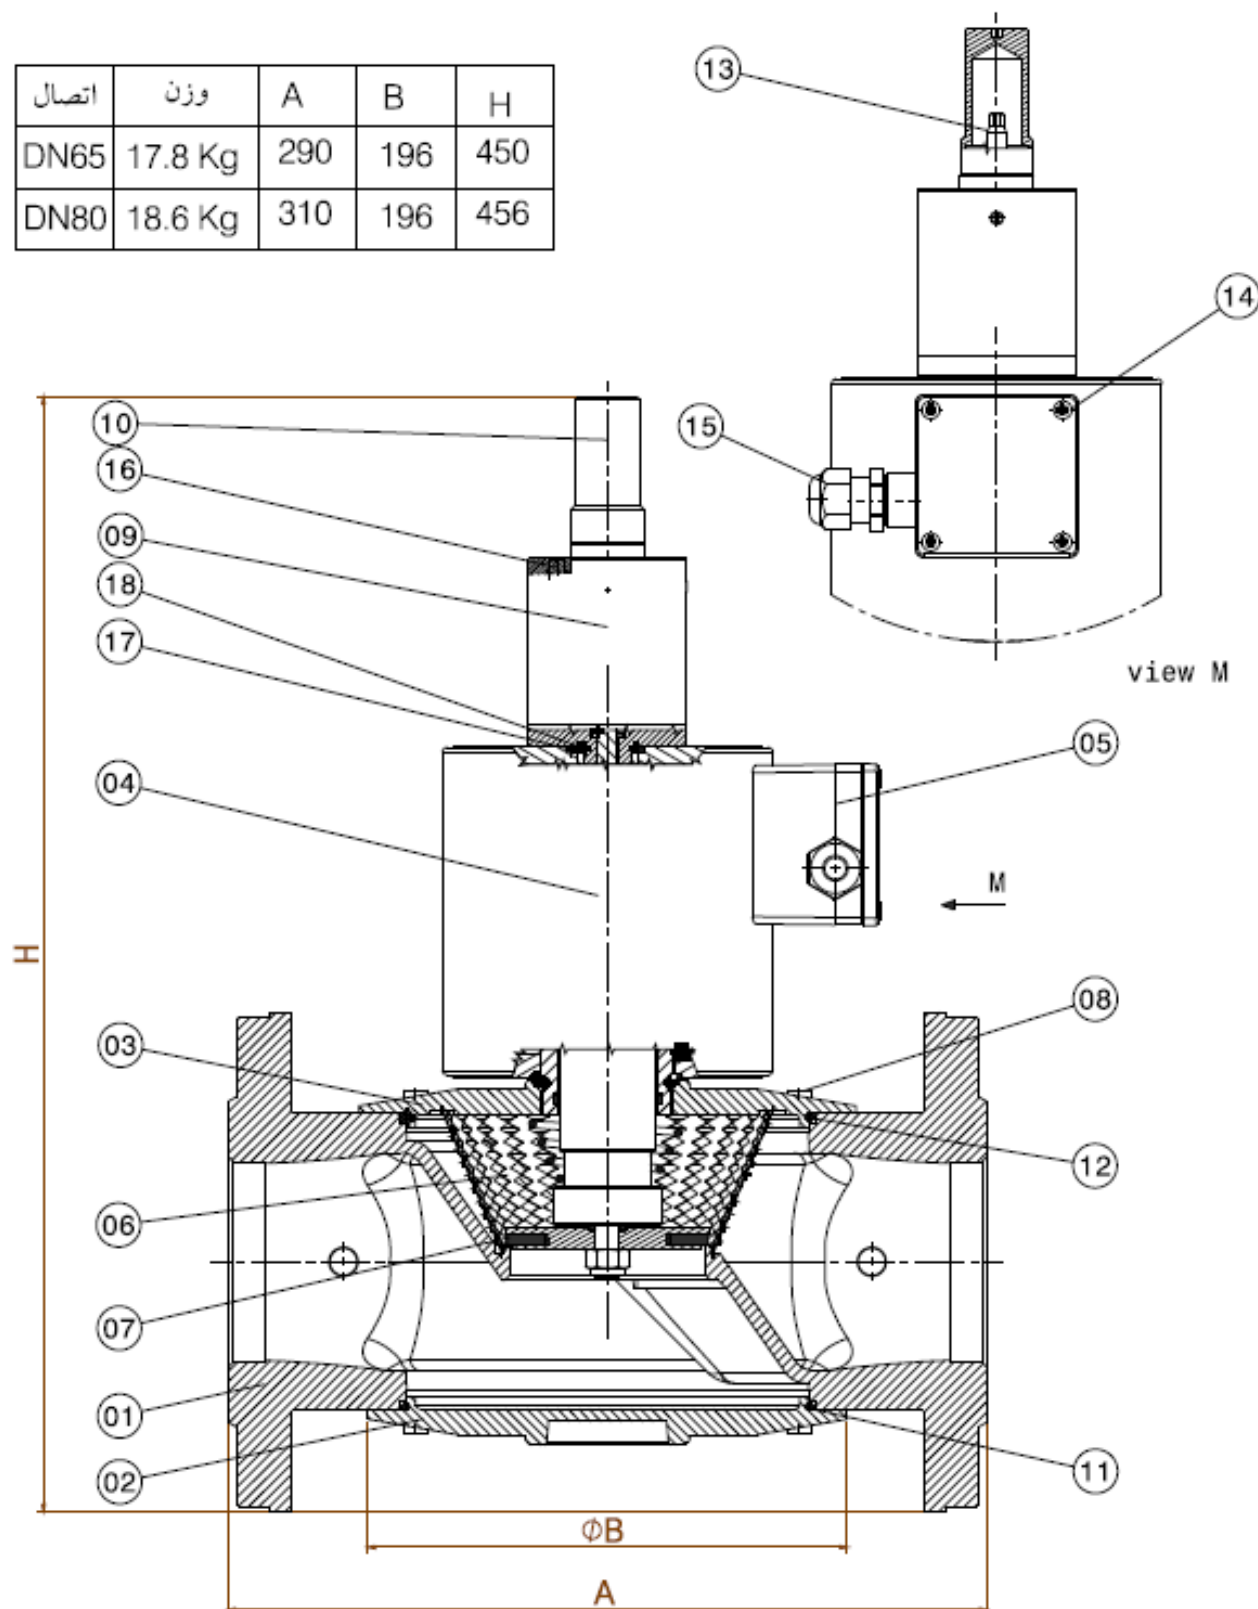

اتصال	وزن (Kg)	A	B	H
DN100	27	350	254	545

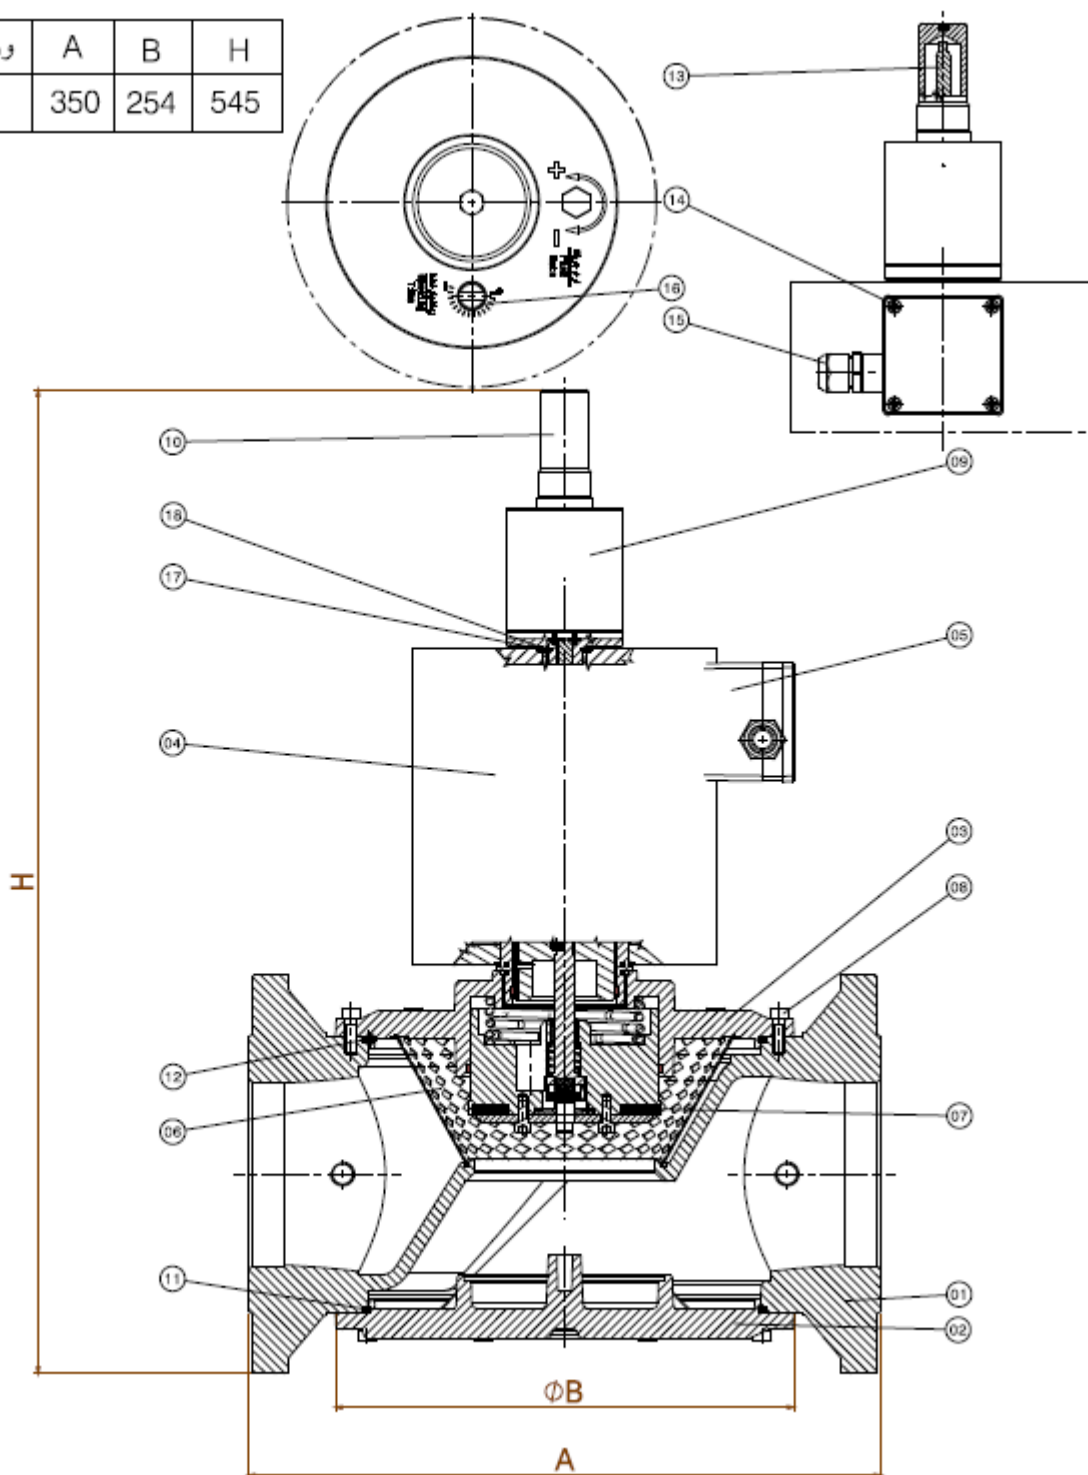

09	واحد آرام راه انداز	آلومینیوم	18	اورینگ	NBR
08	پیچ	STD	17	اورینگ	NBR
07	واشر گازبند	NBR	16	پیچ تنظیم سرعت	برنج
06	صافی	فولاد	15	گلند PG11	بسپار
05	جعبه برق	بسپار	14	پیچ درب جعبه برق	STD
04	واحد برق	***	13	محور تنظیم ظرفیت	فولاد
03	درب	آلومینیوم	12	اورینگ	NBR
02	کفی	آلومینیوم	11	اورینگ	NBR
01	بدنه	آلومینیوم	10	درپوش	آلومینیوم
شماره	نام قطعه جزء	جنس	شماره	نام قطعه جزء	جنس

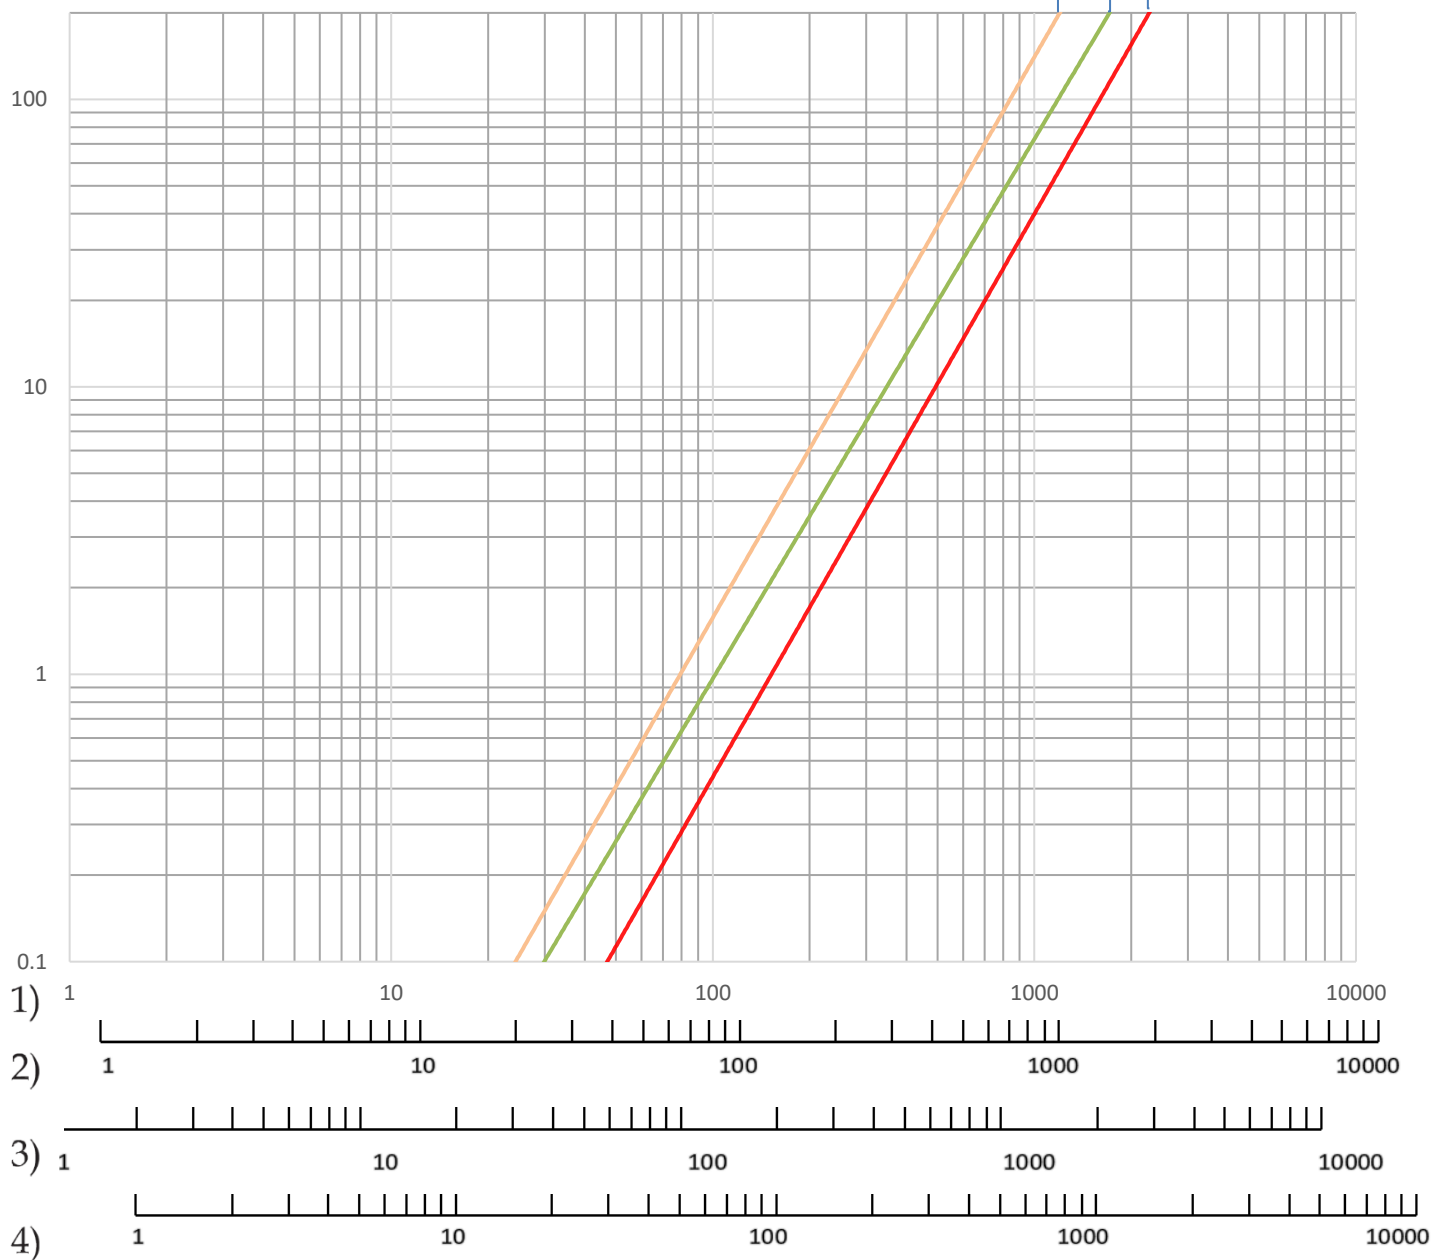ΔP
(mbar)

 $Q \text{ (Nm}^3/\text{h)}$

1. methane $dv = 0.65$
2. air $dv = 1$
3. town gas $dv = 0.47$
4. LPG $dv = 1.67$

 $dv = \text{چگالی نسبی به هوا}$

	ویرایش ۱۰۰۴	SET144/SQ/DN65,80,100 P ₁ Max : ۳۶۰ mbar دفترچه راهنما شیربرقی	شماره: ۰۴۰۶۱۴۴ صفحه: 6 از 11
---	----------------	---	---------------------------------

دستورالعمل‌ها



این دفترچه راهنما نحوه نصب، اجرا و استفاده صحیح از این کنترل را آموزش می‌دهد. وجود این دفترچه در مکان‌هایی که از این محصول استفاده می‌شود الزامی می‌باشد. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در خصوص نصب، تعمیر یا هر مورد دیگری که در دفترچه راهنما موجود نمی‌باشد، با واحد فنی ستاک تماس بگیرید.

هشدار:



- کنترل تنها باید برای هدفی که ساخته شده است مورد استفاده قرار گیرد.
- مشتری اجازه استفاده از گازهایی به غیر از آنچه در مشخصات کنترل بیان شده را ندارد.
- به منظور کاهش تنش‌های مکانیکی و تنظیم انبساط دمایی لوله‌ها، استفاده کردن از لوله‌های کاهش لرزش / جبرانی (آکاردئونی) توصیه می‌شود.
- انتخاب، نصب و نگهداری هر محصول باید توسط افراد متخصص و پس از مطالعه داده‌های فنی و دستورالعمل‌ها انجام شود.
- شرایط کنترل باید در محدوده‌های تعیین شده روی برچسب محصول و مشخصات داده شده در این راهنما باشد. مشتری مسئول عملکرد صحیح سایر کنترل‌ها به منظور حفظ محدوده‌های مجاز می‌باشد.
- در صورت نیاز به انجام تعمیرات یا تعویض قطعات، تنها قطعات تایید شده توسط سازنده می‌توانند استفاده شوند. در صورت استفاده از قطعات متفرقه نه تنها ضمانت و پشتیبانی خاتمه می‌یابد بلکه احتمال اشکال در عملکرد کنترل نیز وجود دارد.
- اگر کنترل در محیط باز نصب می‌شود لازم است تا سقفی به منظور حفاظت در مقابل باران و اکسید شدن روی آن نصب گردد. سازنده مسئولیتی در خصوص خسارات به وجود آمده در اثر استفاده نادرست را ندارد.
- محصول تنها با برق تک فاز کار می‌کند و برق سه فاز به آن آسیب می‌رساند.
- از واحد برق به عنوان اهرم برای نصب استفاده نشود.
- از نصب محصول در نزدیکی وسایلی که ممکن است از دمای بالای سیم‌پیچ آسیب ببینند، خودداری شود.
- این کنترل برای استفاد در مکان‌هایی که خطر انفجار وجود دارد مناسب نیست.
- از پایانه اتصال روی مدار برق به عنوان کلید برق برای قطع و وصل کنترل استفاده نشود.

ملاحظات پیش از نصب


- مسیر گاز باید بسته شده و تا پایان تحت نظارت باشد.
- از عدم حبس گاز فشرده در مسیر اطمینان حاصل کنید.
- دقت شود تمامی اجزا و لوله‌ها باید تمیز و عاری از هرگونه جسم خارجی باشند.
- اطمینان حاصل کنید فشار خط گاز، کمتر از فشار بیشینه مشخص شده روی برچسب کنترل باشد.
- پیش از انجام هرگونه سیم‌کشی از قطع بودن برق اطمینان پیدا کنید.

نصب




کنترل را روی لوله یا هر وسیله دیگری که ثابت است و تکیه گاه مناسبی دارد، بسته و آب بندی کنید. به علامت جهت عبور گاز روی کنترل توجه شود.

تایید کننده	موضوع بازنگری	تاریخ بازنگری	1
D/R&D/BRO/SET144-SQ-DN65,80,100	تاریخ : شهریور ۱۴۰۴	تایید کننده : نوروزی	تهیه و تنظیم : خدنگی

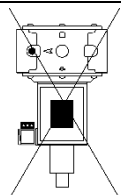
ملاحظات


- کنترل هیچ‌گاه به طور معکوس به نحوی که واحد برق آن به سمت پایین باشد، نصب نشود.
 - محصول ترجیحاً عمودی، در حالتی که واحد برق آن به سمت بالا باشد نصب گردد. در بقیه حالات باید از کارکرد صحیح کنترل اطمینان حاصل شود.
 - سیم تغذیه ورودی نباید مستقیماً به سیم‌پیچ متصل شود. این کار باید از طریق پایانه اتصال و برد موجود روی کنترل انجام شود.
 - در سیم‌کشی پایانه اتصال از سیم کابل $3 \times 1 \text{ mm}^2$ با قطر روکش خارجی $9/5 \text{ mm} - 8/3$ و با سرسیم مناسب استفاده گردد. کابل باید دارای حداقل ولتاژ مجاز 300 V و حداقل دمای مجاز 100°C باشند.
 - کنترل باید از طریق پایانه ورودی یا از طریق لوله‌ها به زمین متصل باشد (سیم ارت وصل باشد).
- توجه:** هنگام تعمیر و نگهداری، استفاده از هرگونه روغن خصوصاً بین سیلندر و پیستون ممنوع است.
- توجه: واحد برق یا بوبین هیچگاه بدون قرارگرفتن به‌روی شیر، به منبع تغذیه متصل نشود.**
- در صورت نیاز به چرخاندن جعبه برق، این امکان با شل کردن آرام راه‌انداز (۰۹) روی واحد برق به راحتی میسر است. در پایان، باید آن محکم شود.

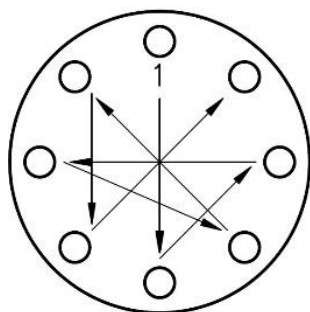نصب کنترل


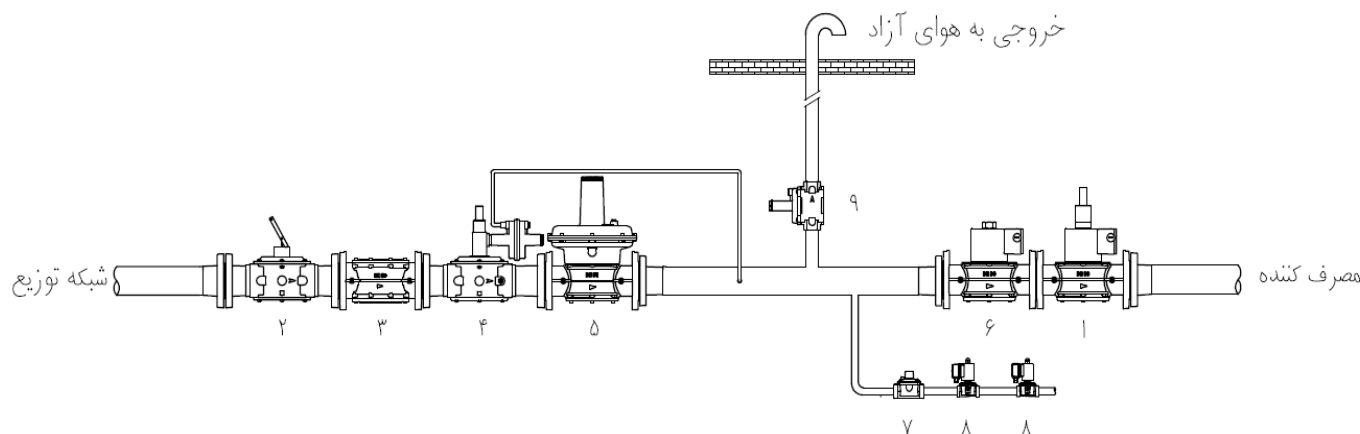
- مراحل و نکاتی که هنگام نصب کنترل های فلانچ دار باید مورد توجه قرار گیرد عبارتند از:
- (۱) کنترل روی لوله یا هر وسیله دیگری که ثابت است و تکیه گاه مناسبی دارد، محکم شده و گاز بندی می‌گردد. واشرگازبند باید به طور کامل بین فلانچ ها قرار گیرد.
 - (۲) از واشر مناسب همراه مهره ها استفاده کنید.
 - (۳) پیچ‌ها نباید یکجا تا آخر سفت شود. آن‌ها را با نظمی که در تصویر مقابل آمده محکم کنید. ابتدا همه پیچ‌ها را به میزان 30% سپس 60% و در نهایت با گشتاور بیشینه کاملاً محکم نمایید. طبق استاندارد EN13611 مقدار 80 N.m و 50 N.m گشتاور به ترتیب برای DN100 و DN65,80 به منظور محکم کردن پیچ‌های M16، مورد نیاز می‌باشد.
 - (۴) پس از نصب باید از عدم وجود نشتی اطمینان حاصل گردد.

مثال نصب

کنترل های استفاده شده در تصویر زیر عبارتند از:


- SET271 - شیر دستی
- SET275 - شیرقطع سریع فشار بیشینه
- SET144 - شیر برقی سریع
- SET144 - شیر برقی سریع

- SET144/SQ/DN80 - شیر برقی آرام
- SET351 - فیلتر
- SET251 - رگلاتور
- SET201 - رگلاتور
- SET150 - شیر اطمینان (تخلیه)



سیم‌کشی

- (۱) پیچ روی درب جعبه برق (۱۴) را باز کرده و درب جعبه برق را بردارید. گلند (۱۵) را شل کنید.
- (۲) سیم ۳×۱ را از گلند عبور دهید. طول مناسبی از سیم را برای اتصال به پایانه اتصال، وارد جعبه برق کنید.
- (۳) سیم‌ها را به پایانه اتصال به طور ایمن ببندید. پایانه اتصال وسط (⏏) را به سیم ارت متصل کنید. دو پایانه اتصال دیگر را به منبع تغذیه ۲۳۰VAC (متناوب) وصل کنید.
- (۴) گلند (۱۵) را با آچار ۱۷ محکم کنید تا از کشیده شدن و قطع ناخواسته سیم جلوگیری نماید.
- (۵) پس از اطمینان از استقرار صحیح گلند و درب، پیچ روی جعبه برق (۱۴) را محکم کنید.

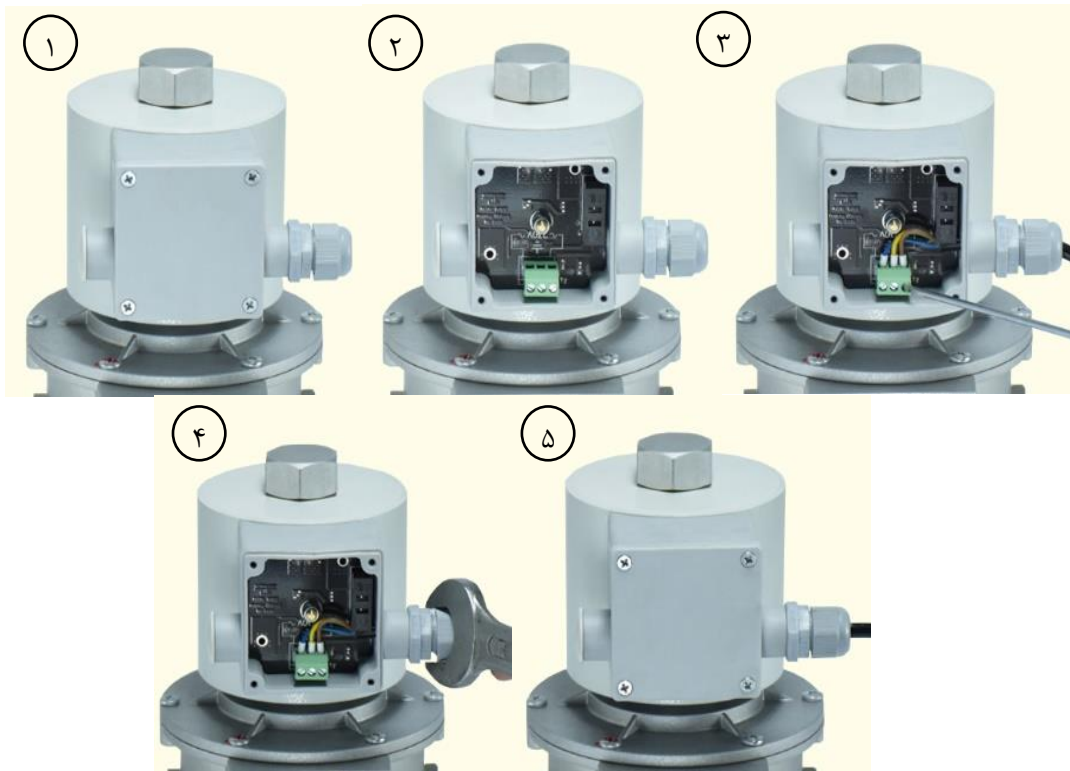

تنظیم نرخ جریان گاز (ظرفیت)

برای تنظیم، باید کنترل، نصب و برق دار بوده و جریان گاز برقرار باشد سپس ابتدا درپوش (۱۰) را باز کنید. بوسیله آچار شماره ۵ تعبیه شده روی درپوش، محور تنظیم ظرفیت (۱۳) را تا ایجاد ظرفیت مطلوب بچرخانید. با چرخاندن محور تنظیم ظرفیت در جهت ساعتگرد، نرخ جریان گاز کاهش می‌یابد. و در پایان، درپوش آرام راه‌انداز (۱۰) را محکم نمایید.

تذکر: از اعمال گشتاور غیر عادی و بیش از حد در آخر محدوده تنظیم خودداری کنید زیرا ممکن است به قفل شدن محور تنظیم ظرفیت منجر شود. در این حالت با اعمال گشتاور معکوس، وضعیت به حالت عادی بر می‌گردد.

تنظیم سرعت باز شدن

به منظور تنظیم زمان باز شدن شیر می‌توانید با چرخاندن پیچ تنظیم سرعت (۱۶) در جهت عقربه‌های ساعت، مدت زمان باز شدن شیر را کاهش دهید و چنانچه پیچ تنظیم را خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید، مدت زمان باز شدن کنترل افزایش می‌یابد.

تذکر: دمای محیط و کنترل و فشار ورودی بر سرعت باز شدن تاثیر گذار است.

تعمیر و نگهداری




توجه: در صورتی که سیم‌پیچ یا برد الکترونیکی نیاز به تعویض دارد:

- قبل از انجام هر کاری از قطع بودن برق اطمینان حاصل شود.
- سیم‌پیچ معمولاً به دلیل اتصال دائم به برق داغ می‌باشد. پیشنهاد می‌شود اگر محصول بیش از ۲۰ دقیقه در حال کار بوده است، بعد از خاموش کردن، صبر کنید تا خنک شود یا با دستکش اقدام به باز کردن آن نمایید.

1	تاریخ بازنگری	موضوع بازنگری	تایید کننده
شماره	تاریخ : شهریور ۱۴۰۴	D/R&D/BRO/SET144-SQ-DN65,80,100	تهیه و تنظیم : خدنگی


تعویض برد الکترونیکی

- (۱) پیچ‌های (۱۴) را باز کنید و درب جعبه برق (۰۵) را بردارید.
 - (۲) گلند (۱۵) را شل کنید سپس پیچ‌های پایه اتصال ورودی را باز کرده و سیم‌های درون آن را بیرون بکشید.
 - (۳) مهره مرکزی روی برد الکترونیکی را با آچار ۸ باز کرده و همراه با واشر خارج کنید.
 - (۴) برد الکترونیک را با دقت خارج کنید. مواظب باشید برد از پشت، به سیم پیچ متصل است. پیچ‌های پایه اتصال پشت برد مدار تغذیه را باز کنید و دو سر سیم اتصال را آزاد کنید.
 - (۵) برد جدید را جایگزین کرده و سیم‌های سیم‌پیچ را به پایه اتصال پشت برد مدار تغذیه‌ی آن وصل کنید.
 - (۶) مراحل ۲ تا ۵ بخش سیم‌کشی را انجام دهید.
- توجه:** مراقب باشید دو سیم اتصال و برد الکترونیک آسیبی نبیند.

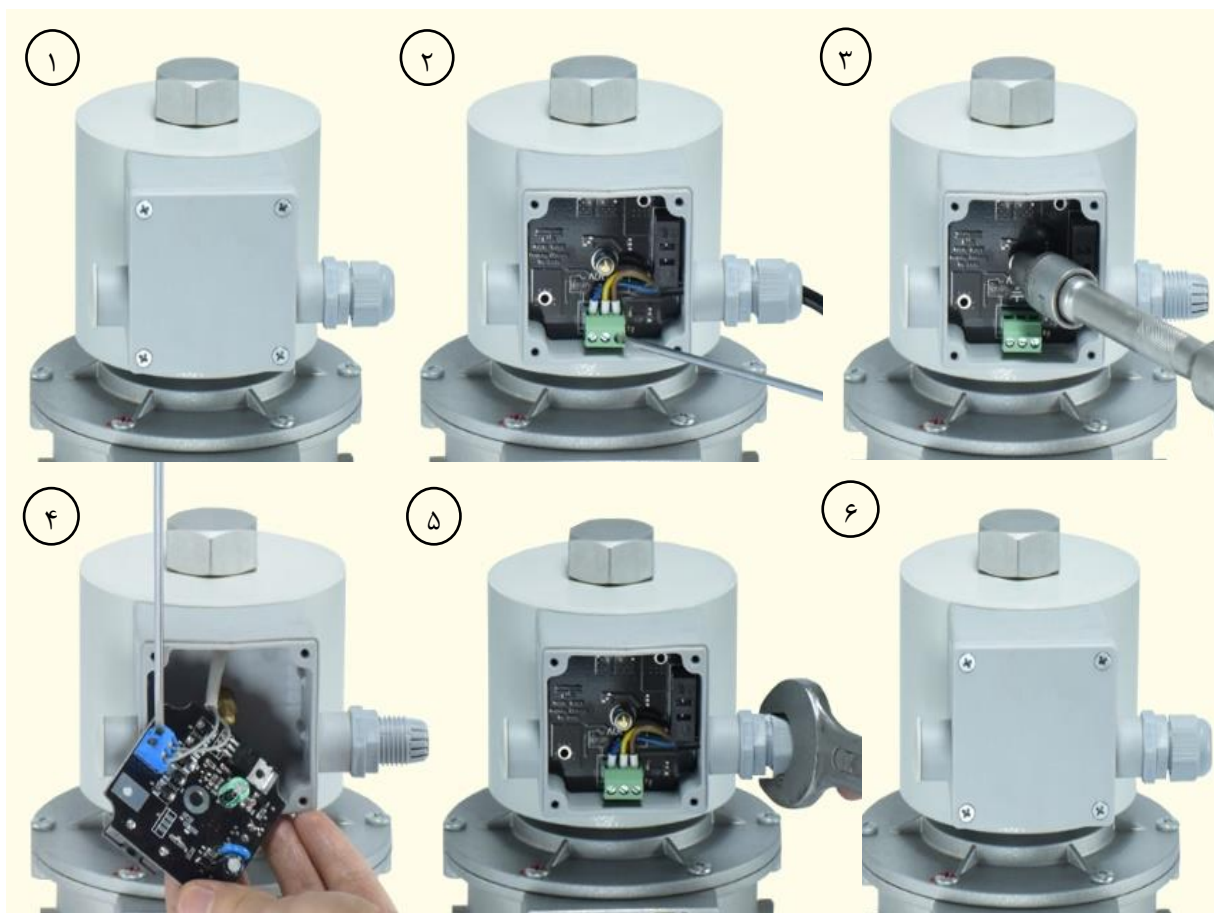

تعویض واحد برق (مجموعه سیم پیچ و برد الکترونیک)

- ابتدا برای آزاد شدن سیم‌های برق، مراحل ۱ تا ۲ قسمت تعویض برد الکترونیکی را انجام دهید.
- (۱) واحد آرام راه‌انداز (۰۹) را به وسیله یک آچار کمربندی (تسمه‌ای) باز نمایید.
 - (۲) اورینگ‌های (۱۷) و (۱۸) را خارج نمایید.
 - (۳) واحد برق را به سمت بالا کشیده و از محل خود بیرون بیاورید.
 - (۴) اکنون می‌توانید واحد برق را تعویض کنید.
 - (۵) بعد از نصب واحد برق واحد آرام راه‌انداز (۰۹) را محکم کنید.
- توجه:** هنگام سوار کردن از وجود اورینگ زیر واحد برق و اورینگ‌های (۱۷) و (۱۸) روی واحد برق مطمئن شوید.

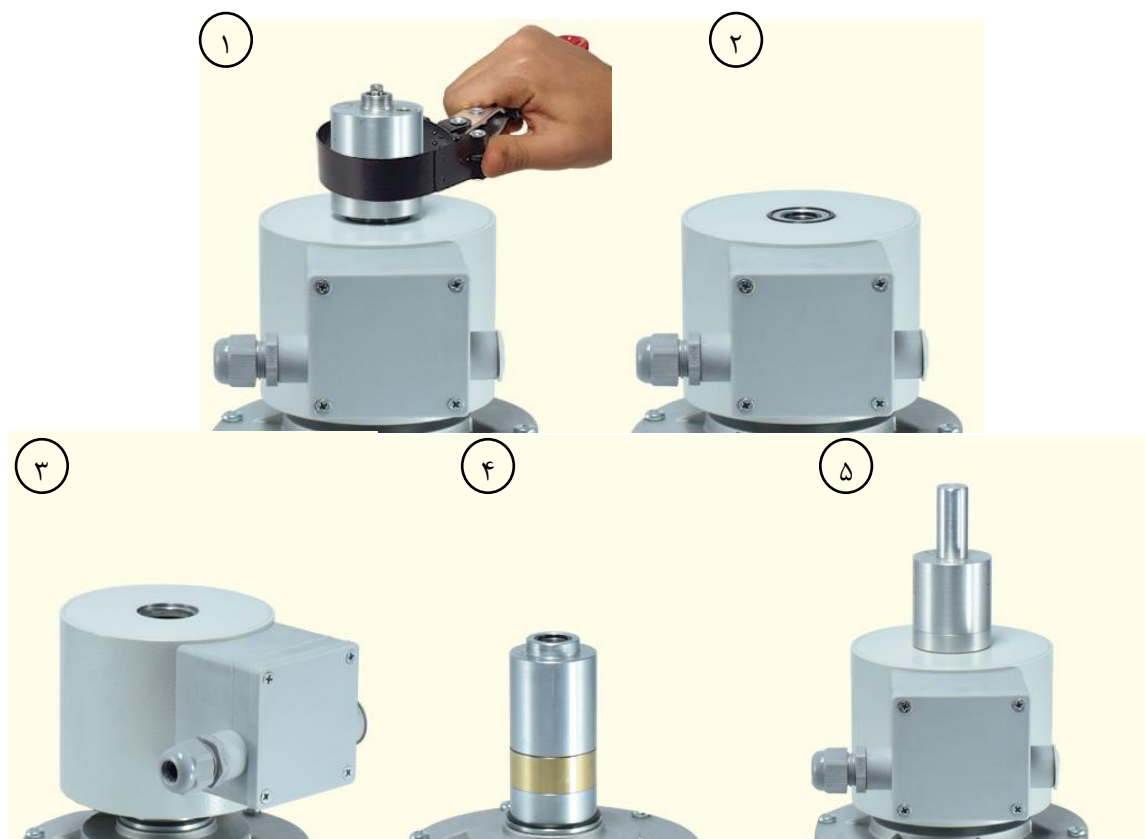

بازدید صافی

توجه: قبل از بازدید حتما:

- (۱) جریان گاز را از بالادست قطع کنید.
- (۲) مطمئن شوید گاز داخل کنترل حبس نشده باشد.
- (۳) با توجه به وزن واحد برق توصیه می شود که قبل از شروع کار آن را با رعایت دستورالعمل مربوطه باز کنید.

به منظور تمیز کردن صافی:

- (۱) پیچ های درب (۰۸) را باز کرده و آن را بردارید.
- (۲) صافی (۰۶) را بیرون کشیده و بازدید کنید. آن را تمیز کنید.
- (۳) واشر گازبند (۰۷) را بازدید و در صورت نیاز آن را تعویض کنید. در پایان از قرار گرفتن اورینگ درب (۱۲) در محل خود اطمینان یابید.
- (۴) از استقرار صحیح پدهای ضد سایش بین پیستون و سیلندر و روان بودن آنها نسبت به هم اطمینان یافته سپس درب را سوار کرده و پیچ ها را محکم کنید. مراقب باشید که اورینگ آسیب نبیند.
- (۵) پیچ ها را تا حداکثر گشتاور ۱۰ N.m سفت کنید (با تیرانس ۱۵- درصد). بهتر است در هنگام بستن از ترک متر استفاده شود.

توجه: پس از نصب، از عدم وجود نشتی اطمینان حاصل شود.

توجه: هنگام تعمیر و نگهداری، استفاده از هرگونه روغن خصوصا بین سیلندر و پیستون ممنوع است.

پیشنهاد بازیافت



دفع محصول می تواند به گونه ای باشد که پس از عمر سرویس دهی محصول، مشتری محصول را به ما برگردانده و بتوانیم از بدنه و ... آن، جهت استفاده دوباره و بازیافت به کار گیریم. از این رو برای رغبت مشتری به این کار، پرداخت نقدی یا تخفیفی برای خرید بعدی مشتری قائل شویم.

و همچنین با بازیافت این محصول به حفظ و نگهداری طبیعت و کشورمان کمک می کنیم.

1	تاریخ بازنگری	موضوع بازنگری	تایید کننده
شماره	تاریخ بازنگری	موضوع بازنگری	تایید کننده
تهیه و تنظیم : خدنگی	تایید کننده : نوروزی	تاریخ : شهریور ۱۴۰۴	D/R&D/BRO/SET144-SQ-DN65,80,100

	ویرایش ۱۰۰۴	SET144/SQ/DN65,80,100 P ₁ Max : ۳۶۰ mbar	شماره: ۰۴۰۶۱۴۴ صفحه: 11 از 11
---	----------------	--	----------------------------------

دفترچه راهنما شیربرقی

جابه جایی، انبارش و مصرف



- هنگام جابه جایی مراقب باشید کنترل ضربه نخورد و دچار لرزش های شدید نشود.
- اگر بر روی بخشی از کنترل هرگونه عملیات سطحی (مثل رنگ، نشانه گذاری و...) انجام شده است مراقب باشید آسیبی به آن وارد نشود.
- دمای محیط برای جابه جایی یا انبارش باید در محدوده مجاز روی برچسب کنترل باشد.
- اگر کنترل بعد از جابه جایی بلافاصله نصب نمی گردد، لازم است در محیطی تمیز و خشک نگهداری شود.
- در رطوبت بالا لازم است از خشک کن یا وسایل گرم کننده برای جلوگیری از تولید شبنم استفاده شود.

ضمانت



ضمانت از تاریخ تولید به مدت ۲۴ ماه است. این ضمانت شامل رفع اشکال احتمالی و حتی در صورت لزوم تعویض می شود. خریدار می تواند از طریق نشانی ارتباطی داده شده روی بسته بندی کنترل از وضعیت ضمانت و پشتیبانی آن اطلاع دقیق تر حاصل نماید. همچنین این محصول مشمول ۱۲۰ ماه خدمات پشتیبانی و قطعات یدکی است.

- آسیب های ناشی از:
 - استفاده نادرست و عدم رعایت الزامات شرح داده شده در این راهنما؛
 - عدم رعایت مقررات مرتبط با نصب؛
 - دست کاری، اصلاح و استفاده از قطعات یدکی غیر اصلی
- تحت پوشش ضمانت نخواهد بود. همچنین ضمانت شامل خسارات ناشی از تعمیر و نگهداری نادرست و کاربری اشتباه نخواهد شد.

بیمه



این کنترل مشمول ۶۰ ماه بیمه مسئولیت مدنی از تاریخ تولید است.

محدوده مکانی خدمات ضمانت، پشتیبانی و بیمه

ضمانت، پشتیبانی و بیمه محدود به کشور جمهوری اسلامی ایران است. بدیهی است در موارد صادراتی مقررات در توافق نامه با مشتری بصورت خاص منعکس می گردد.

استعلام اصالت کالا و وضعیت بیمه

می توانید از طریق لینک <https://www.setaak.ir/fa/igc-fa> ، با استفاده از سریال یا بارکد محصول از اصالت کالا و وضعیت بیمه محصول خریداری شده اطلاع یابید.

برچسب کنترل

برچسب نصب شده روی کنترل شامل موارد زیر است:

SETAAK

SET144/SQ/DN100/036/A230/NC

IP65-230V/50-60Hz 280/50VA

Acc.to. INSO6800 Cl.A Gr2

P_{1max} : 360 mbar

T : -20 ... 60C

5103



638898800 م

SMS:10001517



SETAAK

SET144/SQ/DN100/036/A230/NC

IP65-230V/50-60Hz 280/50 VA

Acc.to. INSO6800 Cl.A Gr.2

P_{1max} = 360 mbar

T : -20 ... 60 C

5103

638898800 م

10001517

(۱) نام و نشان تجاری

(۲) کد سفارش محصول

(۳) ولتاژ تغذیه و درجه حفاظت

(۴) مطابق با استاندارد

(۵) حداکثر فشار ورودی مجاز

(۶) محدوده دمایی مجاز

(۷) محموله تولید

(۸) نشان ملی و شناسه اعتبار استاندارد

(۹) شماره پیامک استعلام استاندارد محصول

(۱۰) رمزیننه دریافت اطلاعات کاربردی

در صورت وجود ابهام یا سوال با واحد مهندسی فروش تماس بگیرید.

تایید کننده	موضوع بازنگری	تاریخ بازنگری	1
D/R&D/BRO/SET144-SQ-DN65,80,100	تاریخ : شهریور ۱۴۰۴	تایید کننده : نوری	تهیه و تنظیم : خدنگی